


Installation du Rollenergy

222

Schéma d'installation d'une couverture automatique immergée

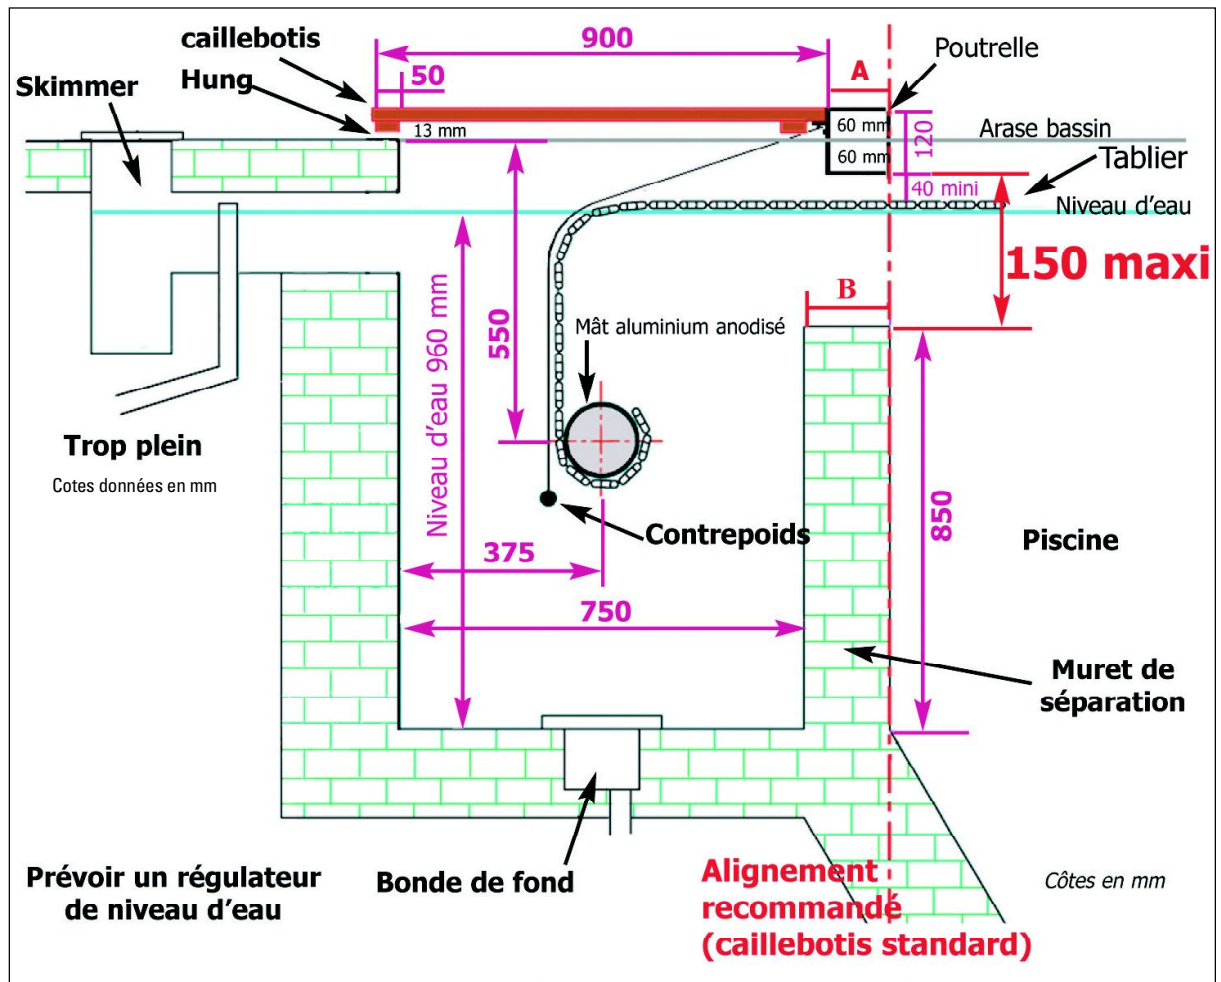

		Poutre aluminium ou Inox	Poutre Inox
Largeur poutre	A	100 mm	60 mm
Muret de séparation	B	200 mm	160 mm

longueur maxi du bassin : 17 m.

Recommandations, règles de pose et tolérance :

- **Un mur ou paroi de séparation** est obligatoire pour isoler le volet afin d'éviter que les baigneurs n'endommagent le volet et ne risquent de se blesser. La distance entre le haut du mur et le bas de la poutrelle doit être inférieure à 15 cm.
- **Ce coffre volet** doit être équipé d'un ou de plusieurs skimmers et d'une bonde de fond pour conserver la propreté de l'eau.
- **Prévoir une gaine** de \varnothing 40 mm entre le coffret et le coffre moteur.

- **En cas d'escalier**, prévoyez un refoulement sur la première contre marche. Il est préférable, dans le bassin, d'éviter les skimmers sur la longueur.
- Les parois du coffre volet doivent être verticales et les angles vifs pour éviter tout frottement.
- **Le mât** est immergé à une distance de 550 mm (+ ou - 20 mm) de l'arase du bassin.
- **Le volet** couvre toute la surface de la piscine, sa largeur est inférieure de 40 mm à celle du bassin. En cas de bride de skimmer dépassante, ce jeu de 15 mm sera augmenté de l'épaisseur de la bride. Le jeu entre le mur et la couverture doit être inférieure à 70 mm.

Toute installation non conforme et/ou non acceptée par notre service technique sera exclue de la garantie. Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant la couverture de sécurité proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer un certificat de conformité.



Voir page 96.

Commandez par Fax : +33 (0)2 99 00 21 79